

**EYENIMAL**  
A LIVING ADVENTURE

**PET VISION LIVE FULL HD**  
Überwachungskamera für Haustiere



**NUM'axes**

## D – Gebrauchsanleitung

- **Laden Sie die Anwendung „Smart Life“ herunter**
- A. Suchen Sie in Ihrem Store für mobile Anwendungen nach "Smart Life" (Android-Handy bei Google Play, iOS-Handy bei App Store) und laden Sie die Anwendung herunter.
- B. Oder scannen Sie den folgenden QR-Code:



Wenn Sie die App zum ersten Mal ausführen, werden mehrere Fenster geöffnet, um die Berechtigung vom Telefon zu erhalten. Für eine verbesserte Benutzererfahrung empfehlen wir, die folgenden zwei Berechtigungen zuzulassen:


1. Erlauben Sie Smart Life, mobile Daten zu verwenden.
2. Ermöglichen Sie Smart Life, Nachrichtenbenachrichtigungen zu senden.

- **Erstellen Sie ein Benutzerkonto**

1. Drücken Sie auf "Neues Konto erstellen" und dann auf "zustimmen", um die Datenschutzrichtlinie zu akzeptieren.



2. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf "Verifizierungscode abrufen". Geben Sie den 6-stelligen Bestätigungscode ein, der an Ihre E-Mail gesendet wurde.

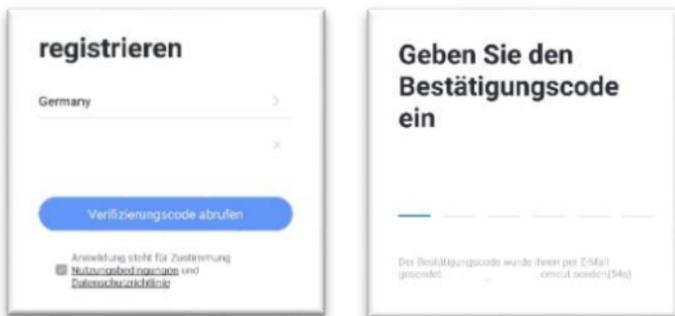


3. Geben Sie ein Passwort ein und drücken Sie "Fertigstellung".

- **Fügen Sie eine Kamera hinzu**

Diese Kamera unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN. Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetbox das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk unterstützt und dass Ihr Telefon mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk Ihrer Internetbox verbunden ist.

Eine Kamera kann nur einem Benutzerkonto hinzugefügt werden, und das Benutzerkonto kann nur von einem Telefon konfiguriert werden.

1. Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Netzteil an. Die Kameraanzeige leuchtet auf. Nach einigen Sekunden ertönt ein Piepton und die LED blinkt schnell rot.
2. Wählen Sie nacheinander "Gerät Hinzufügen", "Videoüberwachung" und dann "Sicherheitskamera".

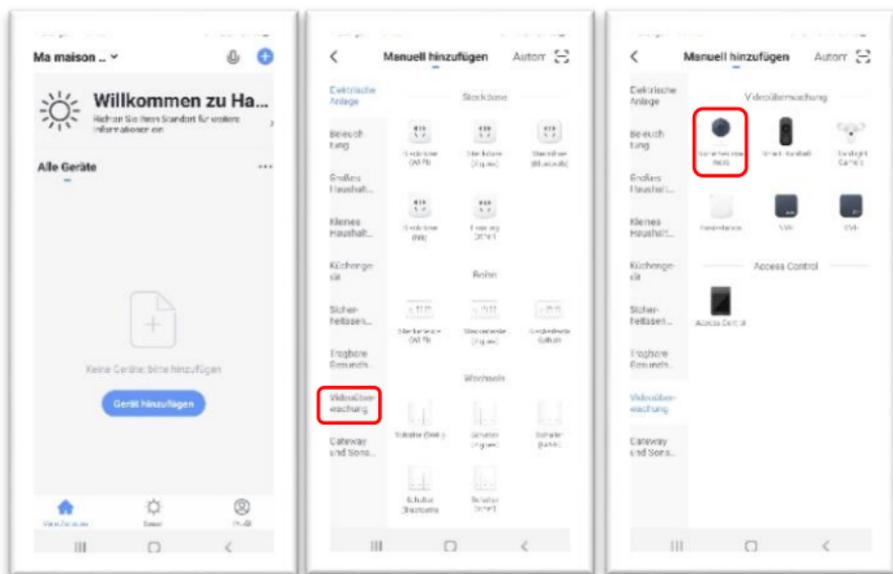


3. Die Kameraanzeige blinkt schnell rot, drücken Sie " der Nächste Schritt".  
Wenn nicht, halten Sie die RESET-Taste unter dem Kameraobjektiv gedrückt, bis Sie einen Piepton hören und die Kameralampe rot blinkt.



4. Geben Sie das Passwort für Ihre Internetbox ein und drücken Sie "OK".
5. Drücken Sie "Fortfahren". Auf dem Telefonbildschirm wird ein QR-Code angezeigt.




6. Richten Sie den QR-Code auf dem Telefonbildschirm am Kameraobjektiv aus. Wenn die Kamera den QR-Code erkennt, piept sie. Drücken Sie dann "Signalton gehört".

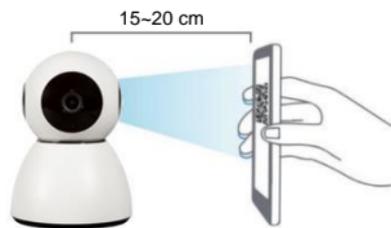


7. Die Verbindung wird hergestellt. Stellen Sie die Kamera, das Telefon und die Internetbox in der Nähe auf.



8. Drücken Sie nach dem Hinzufügen der Kamera auf "Fertigstellung".

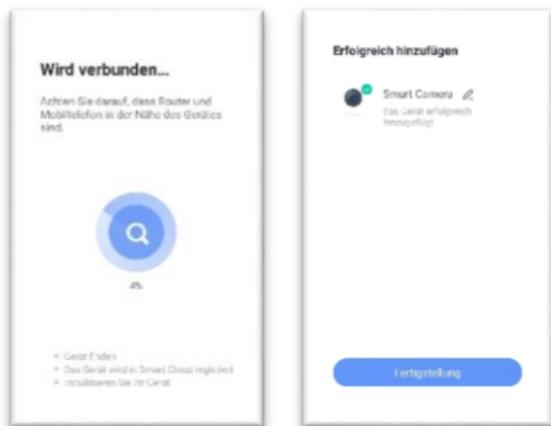


- **Startbildschirm**

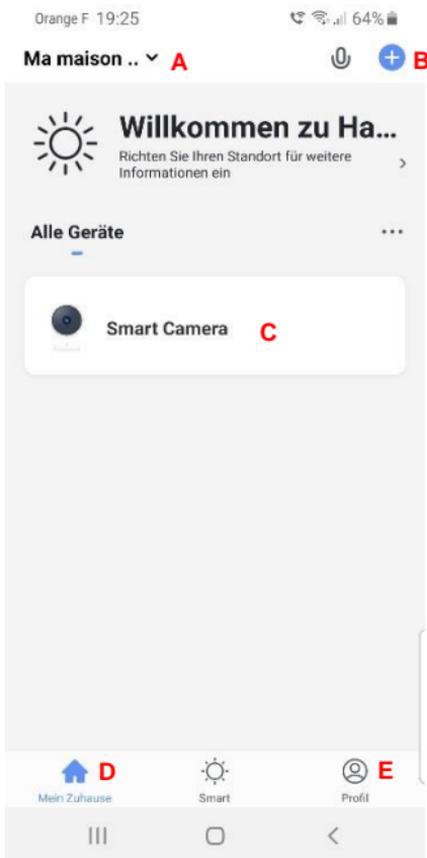


- A. Familieneinstellung
- B. Kamera hinzufügen
- C. Fernüberwachung
- D. Alle Geräte
- E. Profil

- Fernüberwachung

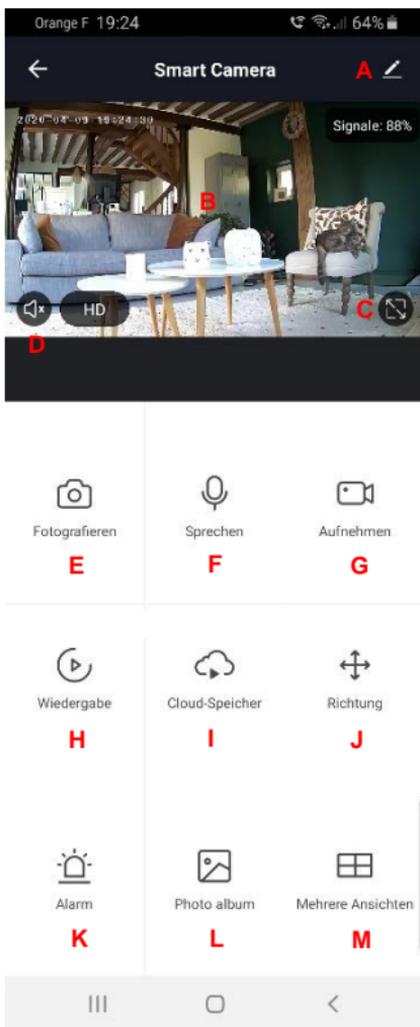


- A. Einstellungen.
- B. Fernüberwachung
- C. Vollbild
- D. Stummschalten
- E. Schnappschuss (Screenshots werden im Fotoalbum Ihres Telefons gespeichert)
- F. Tippen Sie auf und sprechen Sie mit der Kamera
- G. Aufzeichnen (Videos werden im Fotoalbum Ihres Telefons gespeichert)
- H. Wiedergabe der Wiedergabe der letzten Stunden (nur wenn Sie eine Speicherkarte verwenden)
- I. Cloud-Speicher
- (Option nicht verfügbar)**
- J. Bewegen Sie die Kamera
- K. Aktivieren / Deaktivieren Sie den Bewegungserkennungsalarm
- L. Foto- und Videoalben
- M. Mehrbildanzeige, wenn mehrere Kameras hinzugefügt wurden

- **Einstellungen**

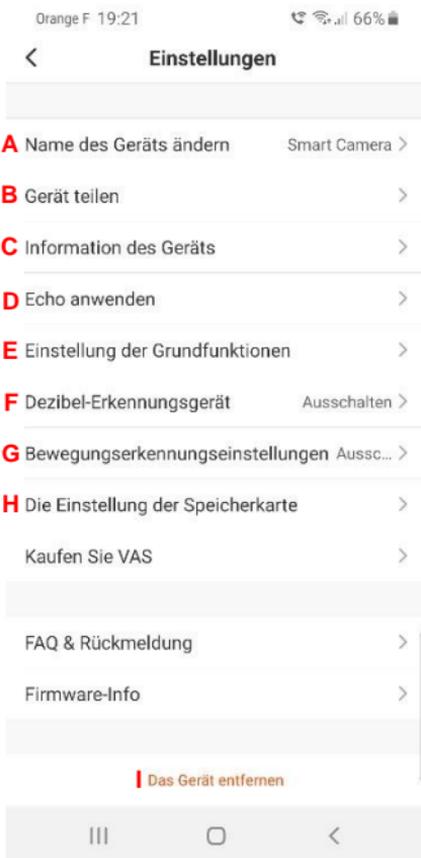


- A. Name des Geräts ändern
- B. Teilen Sie das Gerät mit anderen Benutzern
- C. Information des Geräts: Inhaber, IP, Geräte-ID, Zeitzone des Geräts
- D. Echo anwenden  
**(Option nicht verfügbar)**
- E. Einstellung der Grundfunktionen: Statusanzeige, Bild-Flip, Zeit-Wasserzeichen, Audio-Modus, Infrarot-Nachtsichtfunktion
- F. Aktivieren / Deaktivieren Sie den Geräuscherkennungsalarm
- G. Aktivieren / Deaktivieren Sie den Bewegungserkennungsalarm.
- H. Die Einstellung der Speicherkarte: SD-Kartenkapazität, SD-Karten-Aufnahmeschalter, Aufnahmemodus wählen, Speicherkarte formatieren
- I. Das Gerät entfernen

- **Aktivieren Sie Erkennungsalarme**

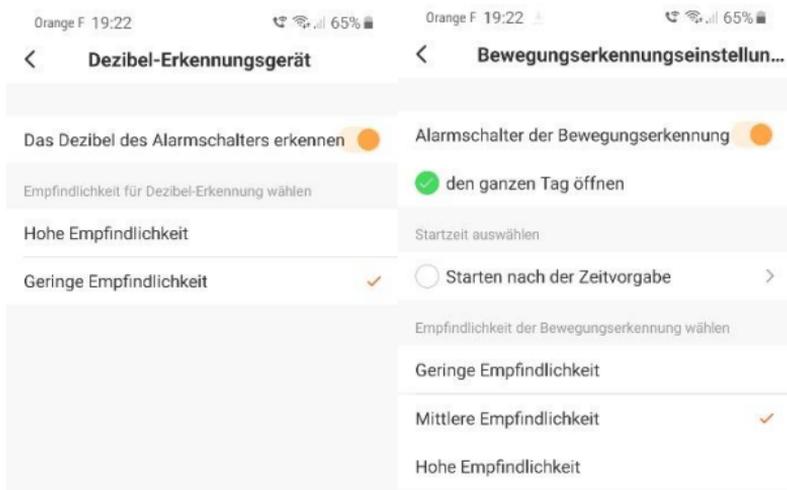


Aktivieren Sie die Bewegungserkennung und / oder Rauscherkennung und wählen Sie dann die gewünschte Empfindlichkeitsstufe für die Erkennung aus. Wählen Sie auf kleinem Raum "Niedrige Empfindlichkeit" oder "Mittlere Empfindlichkeit". Für größere Umgebungen wird empfohlen, "Hohe Empfindlichkeit" zu wählen.

Sie können einen Zeitraum definieren, in dem die Erkennung aktiviert wird, indem Sie "Planung" auswählen.

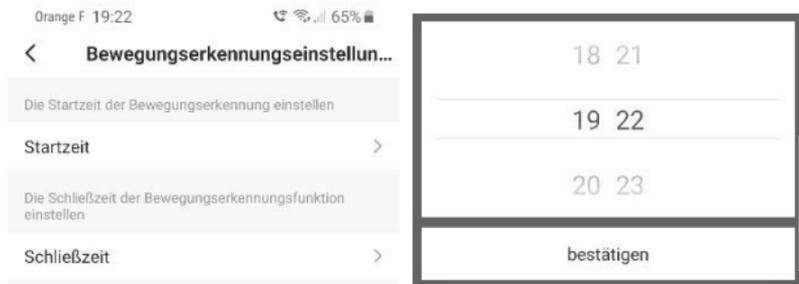


Wenn die Kamera Geräusche und / oder Bewegungen erkennt, werden eine Benachrichtigung und ein Foto an Ihr Smartphone gesendet.

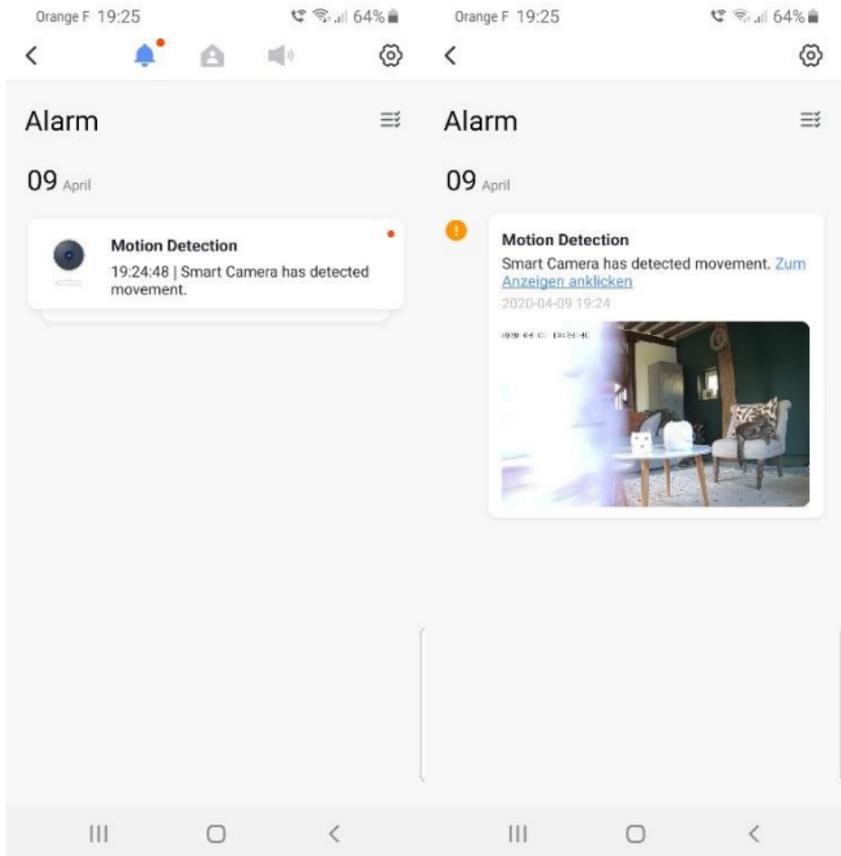

Um Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon zu erhalten, müssen Sie der Smart Life-App erlauben, Benachrichtigungen über die Einstellungen Ihres Telefons zu senden.

- **Fertigstellung Gerät teilen**

Eine Kamera kann nur mit einem Benutzerkonto verknüpft werden, und das Benutzerkonto kann nur von einem Telefon konfiguriert werden. Die Kamera kann jedoch unbegrenzt oft geteilt werden.

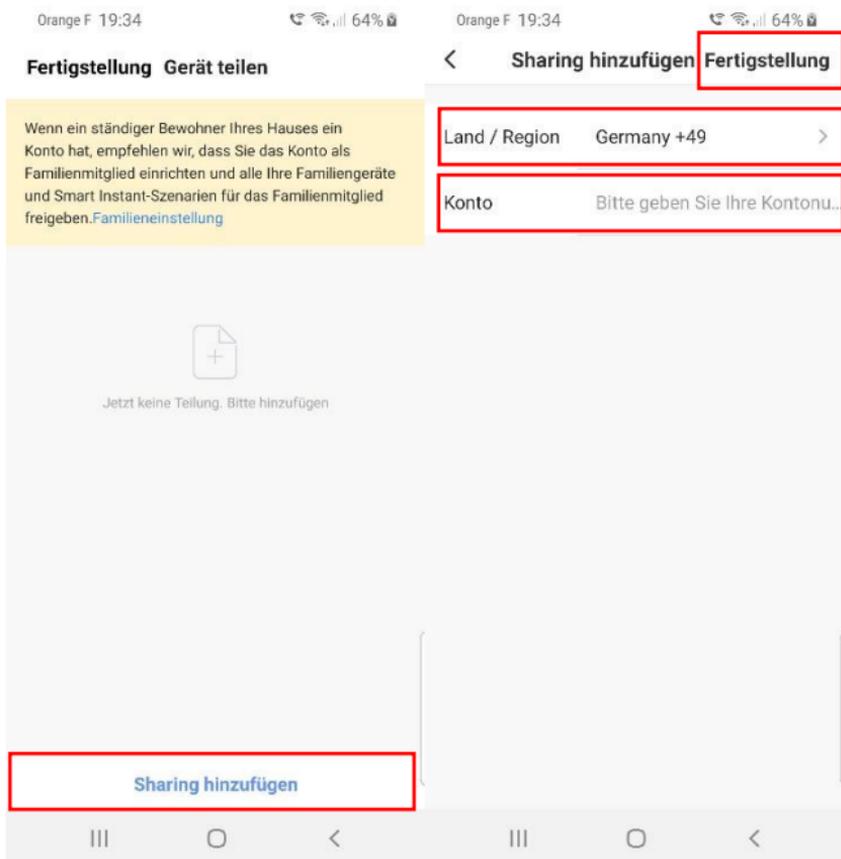


Bitten Sie den Benutzer vor dem Freigeben einer Kamera zunächst, die App "Smart Life" auf seinem Telefon zu installieren und anschließend ein Benutzerkonto zu erstellen.

Wählen Sie "Fertigstellung Gerät teilen" und dann "Sharing hinzufügen".

Wählen Sie ein Land aus dem Dropdown-Menü "Land / Region" und geben Sie die Telefonnummer des Benutzerkontos ein, das Sie in "Konto" einladen möchten. Klicken Sie auf "Fertigstellung".

Das eingeladene Benutzerkonto erhält eine Nachricht von der Anwendung.

- **Die Einstellung der Speicherkarte**

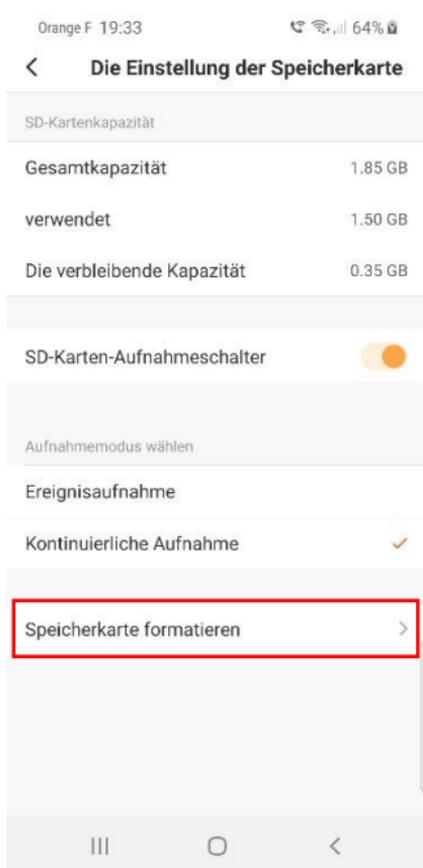


Die Kamera ist nur mit Speicherkarten kompatibel, die kleiner als 128 GB Speicher sind.

Formatieren Sie die Speicherkarte, bevor Sie sie in die Kamera einlegen, und wählen Sie das Dateisystem "FAT32" aus.

Der Speicherkartensteckplatz befindet sich unter dem Kameraobjektiv.

Wenn die Speicherkarte nicht erkannt wird, überprüfen Sie, ob sie die oben genannten Anforderungen erfüllt. Wenn es immer noch nicht erkannt wird, setzen Sie die Kamera zurück, versuchen Sie es mit einer anderen Speicherkarte oder wenden Sie sich an den NUM'AXES-Kundendienst.

- **Das Gerät entfernen**

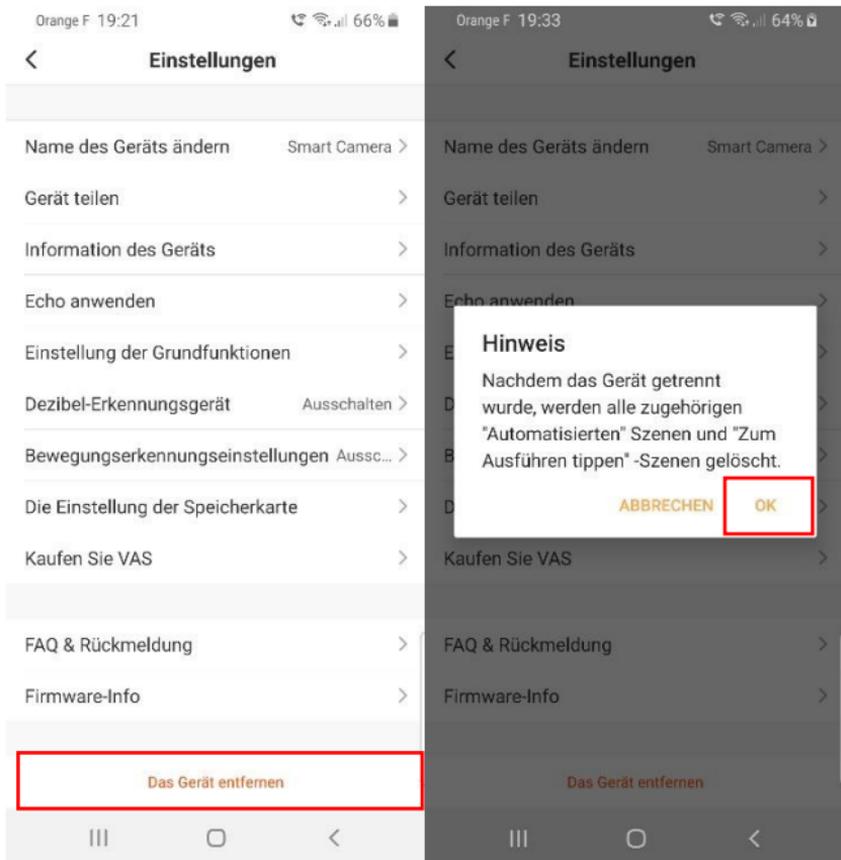

Um eine Kamera zu löschen, drücken Sie "Das Gerät entfernen" und "OK".

Wenn Sie die Kamera einem anderen Konto hinzufügen oder das Produkt zurückgeben müssen, löschen Sie die Kamera in der App.

- **Was tun, wenn Ihr Gerät nicht funktioniert?**

Wenn Ihr Gerät einmal nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie dieses Handbuch nochmals aufmerksam durchlesen und sicherstellen, dass das Problem nicht auf eine unzureichende Stromversorgung oder einen Anwendungsfehler beruht.

Sollte das Gerät auch weiterhin nicht einwandfrei arbeiten, wenden Sie sich bitte an Ihrem Fachhändler oder an NUM'AXES (+33 (0)2 38 69 96 27 oder [export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com)).

Je nach Art der Funktionsstörung müssen Sie gegebenenfalls Ihr Gerät einsenden, damit es repariert und getestet wird.

Für alle Reparaturen benötigt der Kundendienst zwingend folgende Dinge:

- das komplette Gerät
- den Kaufbeleg (die Rechnung oder den Kassenzettel)

- **Garantie**

NUM'AXES garantiert für das Produkt in Bezug auf Fabrikationsfehler über einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die Versandkosten für Hin- und Rücksendung des Produkts trägt ausschließlich der Käufer.

- **Garantiebedingungen**

1. Die Garantie kann nur dann gewährt werden, wenn der Kaufnachweis (Rechnung oder Kassenbeleg) dem Händler oder der Firma NUM'AXES vorliegt.
2. Die Garantie beinhaltet ausdrücklich nicht:
  - Offensichtliche oder verdeckte Transportschäden, die durch die Rücksendung des Produkts an NUM'AXES entstehen;
  - Beschädigungen des Produkts, die durch Fahrlässigkeit oder Bedienungsfehler verursacht wurden (unsachgemäße Bedienung,

Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder Gewalteinwirkung, wie z.B. Bruch oder Risse, Eindringen von Feuchtigkeit, Reparaturen, die von nicht autorisierten Stellen durchgeführt werden);

- Verlust oder Diebstahl.
3. Wird das Produkt als fehlerhaft anerkannt, steht es NUM'AXES frei, es zu ersetzen oder zu reparieren.
  4. Ansprüche gegen NUM'AXES, insbesondere bei unsachgemäßen Gebrauch oder technischem Defekt des Gerätes, können in keiner Form geltend gemacht werden.
  5. NUM'AXES behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zur technischen Verbesserung bzw. zur Einhaltung von neuen Vorschriften zu verändern.
  6. Die in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Informationen können ohne Voranmeldung geändert werden.
  7. Die Fotos und Zeichnungen können von den Produkten abweichen.

#### • **Entsorgung und Recycling des Gerätes**

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EC. Die durchgestrichene



Abfalltonne , die auf diesem Gerät abgebildet ist, bedeutet, dass dieses Produkt nach dem Ende seiner Betriebszeit getrennt von den Haushaltsabfällen zu entsorgen ist. Entweder sollte es an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden oder, bei Kauf eines neuen Geräts, dem Verkäufer zurückgegeben werden. Der Verbraucher ist in jedem Falle verantwortlich für die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts nach Ende der Betriebszeit. Nur bei Abgabe des Geräts an einer geeigneten Sammelstelle ist es möglich das Produkt so zu verarbeiten, zu recyceln und umweltgerecht zu entsorgen, dass einerseits Werkstoffe und Materialien wiederverwendet werden können und andererseits negative

Folgen für Umwelt und Gesundheit ausgeschlossen werden. Nähere Auskunft bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Amt für Abfallentsorgung oder in der Verkaufsstelle dieses Geräts.



**EYENIMAL**  
A LIVING ADVENTURE

[www.numaxes.com](http://www.numaxes.com)  
[info@numaxes.com](mailto:info@numaxes.com)