


TRIXIE



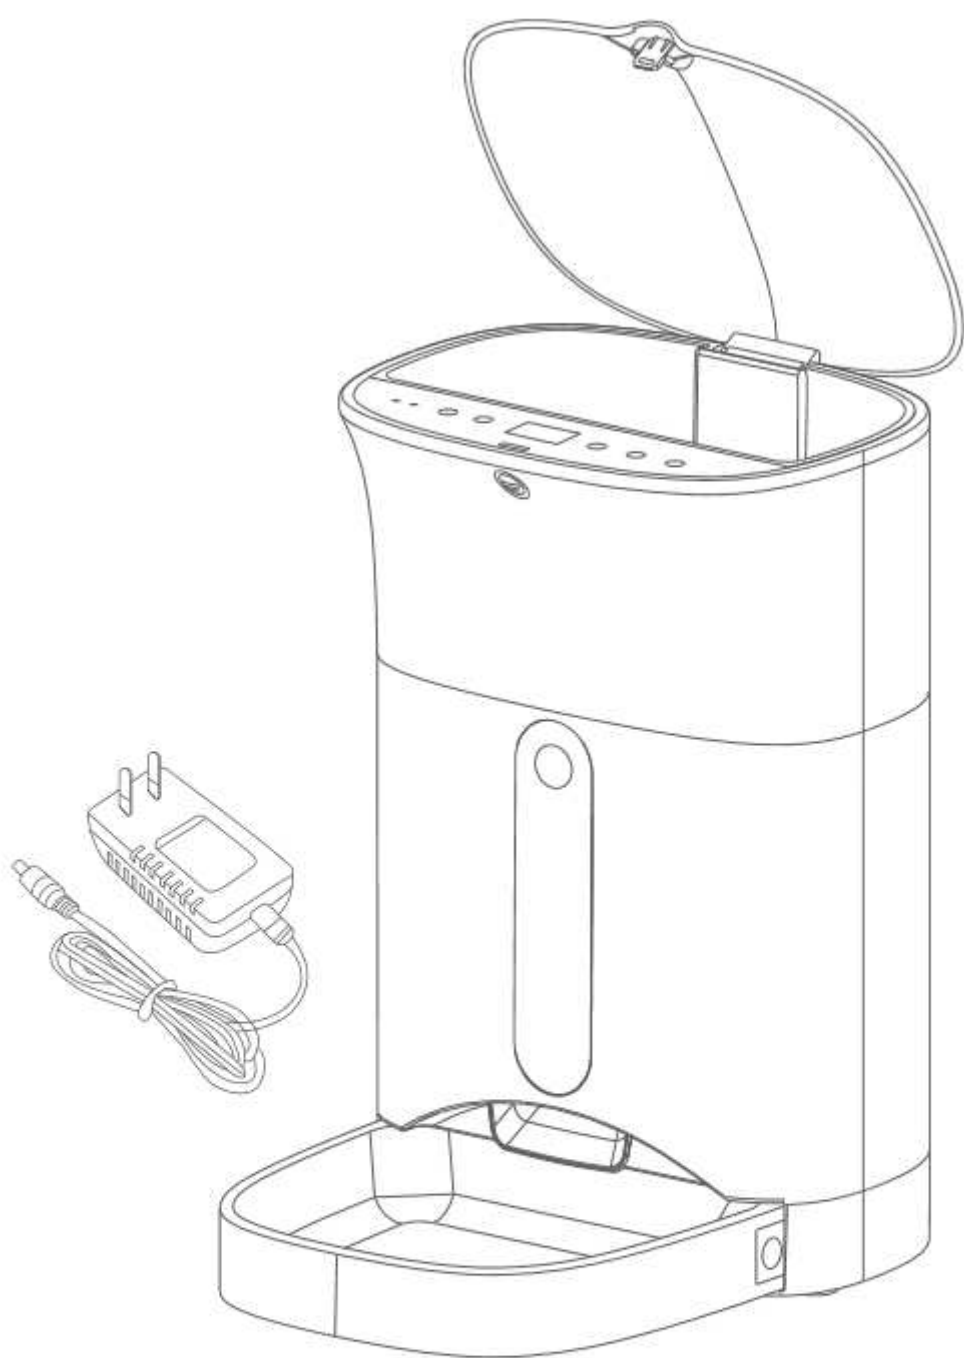

TRIXIE TX8

Használati utasítás

Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, figyelmesen és teljesen olvassa el ezt a használati utasítást!

Megjegyzések:

- Az etetőautomata csak száraztáphoz alkalmas (5 - 15 mm átmérővel).
- Csak eledeltartállyal és fedéllel használja az etetőautomatát!
- Ne használja kölyökkutyák és 7 hónaposnál fiatalabb kiscicák esetében!
- Az etetőautomatát sima, egyenletes padlózatra helyezze!
- Az etetőautomata csak beltéri használatra alkalmas.
- Ne hagyja, hogy háziállata rágja az automatát vagy a kábelt! Ha szükséges, használjon kábelvédőt!

Az etetőautomata használata előtt:

Csatlakoztassa áramforráshoz az etetőautomatát egy hálózati csatlakozó segítségével, vagy helyezzen bele 3 D mono elemet! Kapcsolja be a fenékrészen található főkapcsolót! A fedelet a zárásán lévő gomb megnyomásával lehet kioldani. Nyissa ki az eledeltartályt, s töltsen meg az etetőautomatát száraztáppal!

Gombok lezárása

A billentyűzár aktiválásához/deaktiválásához pár másodpercig tartsa lenyomva a SET gombot! Ha semmit nem választ ki, a billentyűzár néhány másodperc múlva önmagától aktiválódik.

Az idő beállítása:

1. Nyomja meg a SET gombot! Most az óra kiválasztásához villognak a számok. A nyíl-gombokkal (fel és le) lapozzon, s a SET gombbal tárolja választását!
2. Ezután a percmutató villog. Ezt ugyanúgy a nyilak segítségével tudja beállítani, s a SET gombbal leigazolni.

Az etetés programozása:

1. Az aktuális idő beállítása után az óra és a Meal 1 (1. etetés) villog. Az etetés időpontját ugyanúgy a nyilak segítségével választhatja ki, mint az aktuális idő beállításkor, s a SET gombbal igazolhatja választását.
2. Ezután az imént kiválasztott etetés adagja villog. A nyilak segítségével válassza ki

- annak mennyiségét (1 adag=24 ml), és mentse azt a SET gombbal!
3. Ismételve meg az itt leírtakat mind a 4 etetéshez! Ha kevesebb etetést szeretne, az utolsó kívánt etetés beállítása után mintegy 3 másodpercig tartsa nyomva a SET gombot! Ezzel már el is készült az etetési időpontok és mennyiségek beállításával.
 4. Ha szeretné törölni a beállításokat, nyomja meg a SET-et, s utána 3 másodpercig tartsa nyomva a PLAY gombot! Ezzel reset-elte az etetőautomatát.
 5. Ha az eledeltartály kiürül, az automata figyelmeztető jelzést hallat. Töltse fel újra az eledeltartályt, s kezdjen kézi etetést! Az etetőautomata ezután automatikusan visszatér az előzetesen beprogramozottakhoz.

Hangfelvétel:

1. Az etetések előtt lejátszandó hangfelvétel készítéséhez 3 másodpercig tartsa lenyomva a REC gombot!
2. A REC lámpa pirosan világít - mondja el, amit szeretne felvenni – a kicsi MIC lyukba beszélve! 10 másodperc után a felvétel automatikusan befejeződik, s az elmondottak tárolódnak.
3. Ha már hamarabb szeretné befejezni a felvételt, egyszerűen oldja ki a REC gombot!
4. A PLAY gomb megnyomásával lehallgathatja az elkészült felvételt.
5. A felvétel változtatásához menjen végig újra az ebben a pontban leírt lépéseken!

Manuális etetés:

Néhány másodpercig tartsa lenyomva a felfelé mutató nyilat! Erre a készülék egy adag eledelt kiad – függetlenül az előzetesen beprogramozott időktől és adagoktól.

A készülékhez való hozzászoktatás:

Némelyik állatnak bizonyos időre van szüksége, hogy megszokja az etetőautomatát. Ezért a következőket javasoljuk:

- Helyezze az etetőautomatát kedvence etetőtálya mellé – anélkül, hogy bekapcsolná azt!
- Először töltsen meg eledellel a hagyományos etetőtálat, és az etetőautomata tálját is!
- Ha kutyája/macskája már megszokta az etetőautomatát, a hagyományos tálat félreteheti.

Háziállata kíváncsiságának felfokozására eleinte helyezzen rendszeresen snacket az etetőautomata táljába!

Tisztítás:

Tisztításhoz kapcsolja ki az etetőautomatát, és válassza azt le az áramról! Vegye le az

etetőtálat – ehhez balra és jobbra a tálat oldó gombokat meg kell nyomni. Az eledeltartályt felfelé kihúzhatja. Ezeket az alkatrészeket vízzel tisztíthatja (mosogatógépben való tisztításra nem alkalmasak). Magát a készüléket ne tisztítsa vízzel, csak nedves ronggyal törölje le! Mielőtt eledelt töltene az etetőautomatába, a tartálynak és a fedélnek teljesen száraznak kell lennie.